

## INSTALLATION DE L'APPLICATION ET DES RADIATEURS


- 1 Se connecter au réseau WI-FI avec l'appareil mobile ou la tablette.
- 2 Télécharger l'application NEXHO (ils en existent plusieurs afin de pouvoir accéder à plusieurs maisons par le même appareil mobile), le choix de celui-ci est donc sans importance.
- 3 Connecter le modem au réseau et sur l'ordinateur avec
  - 1) câble fourni avec le modem
  - 2) câble lié au réseau internet

Si la lumière verte s'allume dans la barre sur le devant du modem, celui-ci a été connecté au réseau avec succès et nous pouvons poursuivre l'installation.
- 4 Ouvrir l'application NEXHO sur l'appareil mobile ou la tablette, un message indiquant : « Initialisation installation », appuyer sur « Accepter ».
- 5 Tout de suite après vous serez amené à pousser une fois sur le petit bouton à l'arrière du modem à l'aide d'un crayon ou une aiguille. Le modem sera alors synchronisé automatiquement.
- 6 Pour pouvoir ajouter nos Zones (différentes pièces dans la maison) et nos modules (différents radiateurs) il suffit de suivre les étapes suivantes dans le menu principal :
  - Chauffage
  - Configurations (ATTENTION, sur les produits appel avec « IOS », un mot de passe est demandé à cette étape, celui-ci est NEXHO. Android fonctionne sans mot de passe) Pour changer le mot de passe sur IOS cliquez sur la petite clé en haut à gauche, votre NEXHO va alors vous donner le choix entre « Communication » « Mot de passe » et « Notifications ». En allant sur « Mot de passe » il vous suffit de changer celui-ci si vous le souhaitez.
  - Ajouter Zone
  - Dénomination (Par exemple « Cuisine »), ensuite OK sur le clavier !
  - Création de la zone > Modules installés 0
  - Ajouter module > Pour cela vous avez 25sec pour aller pousser sur le bouton qui se trouve sur le côté-bas de votre radiateur et il commencera à clignoter puis deviendra lumineux. Quand c'est fait > Modules 1
  - Répéter ce procédé autant de fois qu'on veut afin d'installer tous les radiateurs dans les différentes zones.
- 7 Pour régler la température des différents chauffages il suffit de retourner dans le menu principale (« Chauffage », « Eclairage », « Volets », etc)
- 8 Cliquer sur chauffage > sélectionner la zone où on souhaite changer la température
- 9 L'application va alors vous afficher
  - 1) La température ambiante
  - 2) La température ajustable
- 10 Une fois que vous avez changé votre température et qu'elle est supérieure à l'ambiante, vous entendrez un léger « CLIC » dans votre radiateur et le bouton sur le côté s'illumine.
- 11 Dernière étape : Si on veut accéder au réglage de la température par le réseau 3G,
  - Appuyer sur la touche accès configurations rapide > Communications > « Envoyer données de connectivité au serveur externe » ON. (voir suite)

## CONTRÔLE PARTOUT DANS LE MONDE

Ceci a été conçu pour avoir accès à vos chauffages par le réseau 3G.

- Connecter votre modem sur l'ordinateur.
- Allumer l'ordinateur
- Dans le menu de démarrage > taper CMD
- Une fenêtre noir va s'ouvrir, dans celle-ci, inscrire « ipconfig »
- Au milieu de la fenêtre noir vous verrez alors apparaître votre « passerelle par défaut », celle-ci commence généralement par 192, notez-le sur un bout de papier afin de pouvoir le consulter à n'importe quel moment.
- Ouvrez une fenêtre internet et copiez votre passerelle dans la barre de recherche. Vous serez alors dirigé vers un site qui vous demandera votre n° S/N. Celui-ci est inscrit sur le bas de votre router internet.
- Une fois le numéro S/N inscrit, ENTER.
- Vous arrivez sur un deuxième site qui affiche « QUICK START » et « ADVANCED SETTINGS », cliquez sur le dernier afin de dérouler les configurations supplémentaires.
- > LAN SERVERS
- Dans cette liste vous avez une case avec l'intitulé « New Entry »

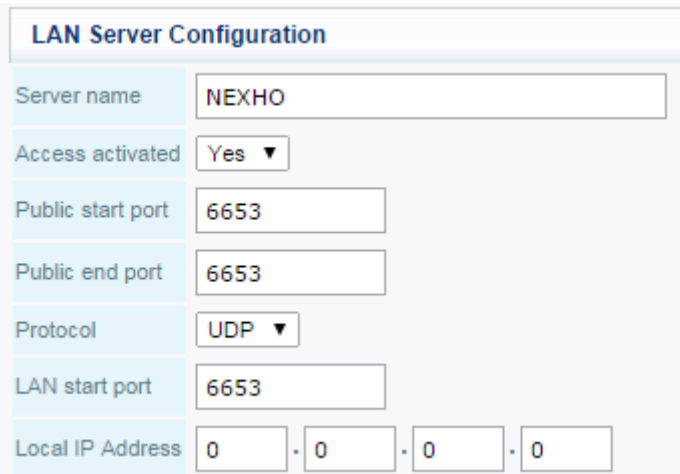

LAN Server Configuration	
Server name	NEXHO
Access activated	Yes ▼
Public start port	6653
Public end port	6653
Protocol	UDP ▼
LAN start port	6653
Local IP Address	0 . 0 . 0 . 0

- Ce cadre doit être rempli comme l'exemple ci-dessus. Le « PORT » est toujours 6653 !! Inscrivez ensuite VOTRE numéro IP que vous avez noté sur le papier au début de la manipulation. Laissez tomber les 2 derniers chiffres et remplacez-les par le code propre à NEXHO qui est 246.
- Pour finir, cliquez sur APPLY.

## PROGRAMMATION AUTOMATIQUE

- Chauffage
- Programmation
- Sélectionner la zone souhaitée.
- Modifier programmation
- Choisir un ou plusieurs jours.
- Choisir l'heure de démarrage/ heure de fin et la température souhaitée, vous verrez alors un barre mauve s'afficher sur votre ligne du temps.
- Si vous voulez avec 2 programmations différentes appuyer sur le + à droite et faites une deuxième programmation.
- Enregistrer
- Votre radiateur se déclenchera alors automatiquement à l'heure enregistrée.